

Mise en route de votre silhouette
portrait®




Connexion de votre Silhouette Portrait®

1 Vérifiez les éléments fournis dans l'emballage

La Silhouette Portrait® est livrée avec les éléments représentés ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous ces éléments avant de commencer. Si l'un d'eux est manquant, veuillez contacter support@silhouetteamerica.com.



Machine de découpe
Silhouette Portrait®

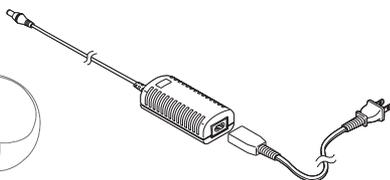

Adaptateur secteur et
cordon d'alimentation




Câble USB



Tapis de coupe




Lame auto-ajustable



Outil de
désinstallation de
Bluetooth®

Retirez la Silhouette Portrait® de sa boîte et ôtez les trois bandes d'adhésif et la mousse de protection. Ces protections servent à maintenir les éléments mobiles de la Silhouette en place pendant le transport.

retirez les adhésifs et la mousse

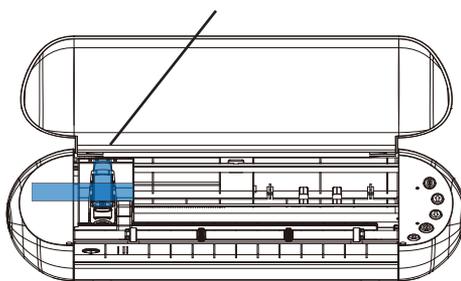

2

Installez le logiciel Silhouette Studio®

Installation

1. Rendez-vous sur silhouetteamerica.com.
2. Cliquez sur le bouton "Software Update" (Mise à jour du logiciel) en haut de l'écran.
3. Cliquez ensuite sur le lien de téléchargement "Silhouette Studio". Assurez-vous de choisir la version en fonction de votre système d'exploitation (Windows ou MAC).

SOUS WINDOWS : procédez à l'installation en suivant les instructions à l'écran. Si la fenêtre d'installation ne s'ouvre pas automatiquement, choisissez l'option de téléchargement sur le poste de travail et double-cliquez sur le programme d'installation setup.exe pour l'exécuter. Si la boîte de dialogue " New Hardware Found " (nouveau matériel détecté) s'affiche, suivez les instructions recommandées pour accepter l'installation du pilote Silhouette sur votre système.


SOUS MAC® : faites glisser l'icône de l'application Silhouette Studio® dans le dossier des applications pour l'installer.

3


Connectez la Silhouette Portrait®

Une fois que le logiciel Silhouette Studio® est installé, branchez la Silhouette Portrait® à l'alimentation électrique. Connectez ensuite la Silhouette à votre ordinateur à l'aide du câble USB.

1

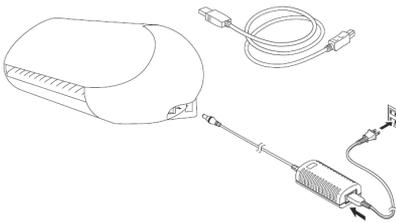

2

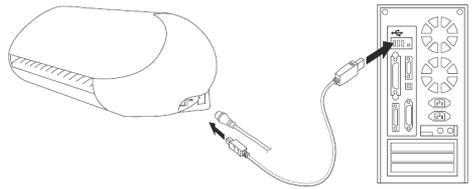

Allumez la machine en appuyant sur le bouton de marche. Si votre PC affiche un message "Nouveau matériel détecté", suivez les instructions recommandées pour accepter l'installation du pilote Silhouette sur votre ordinateur.

Lancement du logiciel Silhouette Studio®



Recherchez l'icône de Silhouette Studio® sur le bureau ou dans le menu Démarrer de votre PC (dans le dossier Applications sur un Mac®). Double-cliquez sur l'icône pour lancer l'application.

Après le chargement du programme Silhouette Studio®, une page blanche apparaît à l'écran.



Si vous souhaitez modifier les dimensions ou l'orientation de la page, vous trouverez les options de configuration de la page dans le volet à droite de l'écran.

Pour accéder à nouveau à ces paramètres, cliquez sur le bouton Paramètres de page dans la barre des options en haut à droite de la fenêtre.


Onglets de navigation

La partie supérieure droite de l'écran comporte quatre onglets :




Conception

La zone Conception est votre espace de travail pour créer des projets. Elle contient les barres d'outils, la page de conception en blanc et la zone d'attente en gris. À partir de la Bibliothèque, du Silhouette Design Store ou du menu Envoyer, cliquez sur l'onglet Conception pour revenir à votre page de conception.

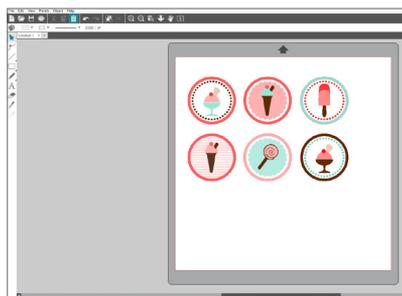


Store

Après connexion à internet, l'onglet Store vous permet d'accéder au Silhouette Design Store où vous pouvez parcourir et acheter des modèles.

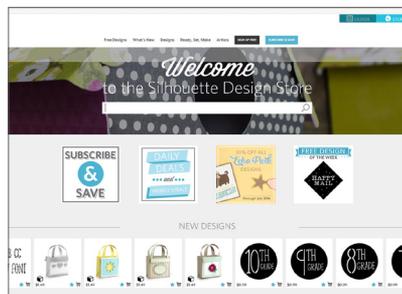


Bibliothèque

L'onglet Bibliothèque permet d'accéder à vos modèles stockés. Classez et organisez vos modèles à votre gré en ajoutant des dossiers et des sous-dossiers. Les modèles peuvent être stockés sur votre ordinateur ou dans Silhouette Cloud.

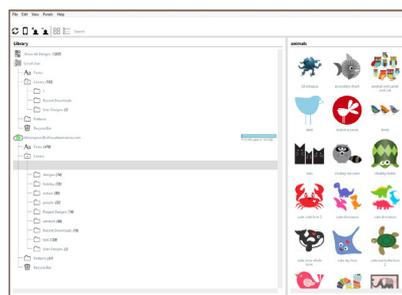


Envoyer

L'onglet Envoyer permet de régler les paramètres de coupe de vos modèles et de les envoyer à votre Silhouette. Ce menu est similaire au menu Envoyer à l'impression d'autres programmes.

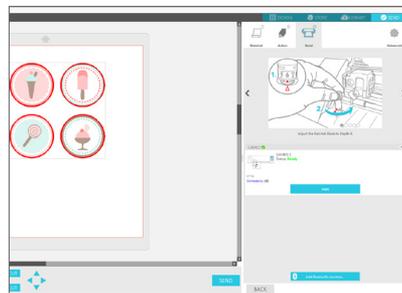

Onglet Conception

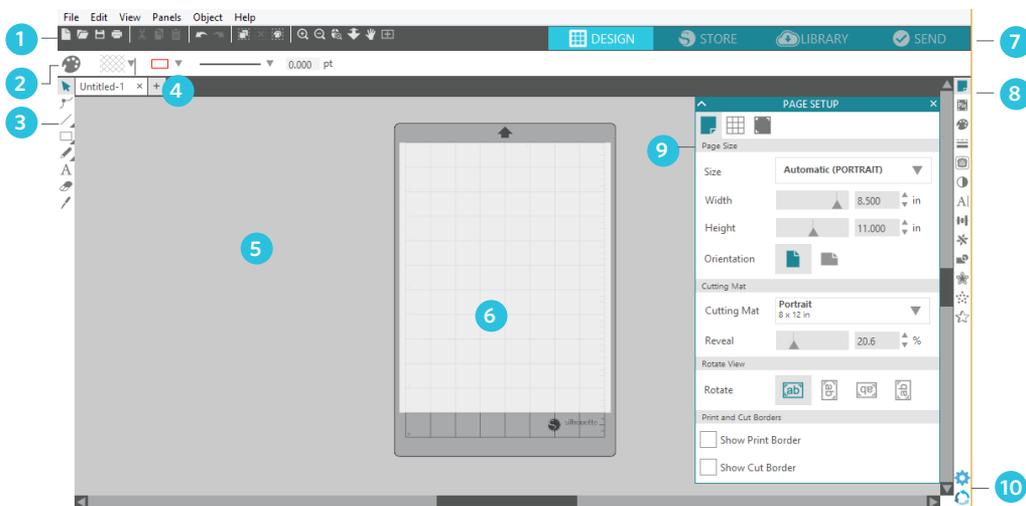

Aperçu de la zone de travail

1. Outils Document
2. Barre d'outils Accès rapide
3. Outils de dessin
4. Onglets Document
5. Zone d'attente (grise)
6. Zone de coupe active
7. Onglets de navigation
8. Outils Silhouette Studio®
9. Volets
10. Préférences et Thèmes

Zone de coupe/de dessin

Votre zone de travail se divise en deux parties : la page de conception en blanc ou zone de coupe et la zone d'attente grise. Les images et modèles peuvent être placés dans la zone d'attente ou la zone de coupe, mais seuls les modèles ou images dans la zone de coupe active (délimitée en rouge sur la page blanche) seront envoyés à Silhouette. La zone grise permet de placer vos autres travaux.

Onglets Document

Les onglets Document sont situés en haut de la zone de travail. Lorsqu'un document est déjà ouvert et que vous en ouvrez un nouveau, un nouvel onglet apparaît. L'onglet du document ouvert dans votre zone de travail est mis en évidence en blanc et les onglets des autres documents ouverts sont grisés.

Les onglets Document permettent de naviguer facilement entre plusieurs documents et de voir instantanément les projets actuellement ouverts. À l'enregistrement d'un fichier, l'onglet document est automatiquement mis à jour avec le nom du fichier.

Volets

Les icônes de conception Silhouette Studio® ont leurs propres volets qui s'ouvrent d'un clic dans la partie droite de l'écran. Le premier volet ouvert apparaît en haut et ceux que vous ouvrez ensuite viennent remplacer le premier tant que la position par défaut est conservée. En déplaçant le volet de sa position par défaut, vous pouvez ouvrir un nouveau volet qui s'accrochera à la position par défaut. Cette méthode permet d'ouvrir autant de volets que vous le souhaitez et de les déplacer partout sur l'écran de conception.

Réduire les volets

Cliquez sur la flèche située à gauche d'un volet pour le réduire. Réduisez, déplacez et réorganisez les volets pour configurer votre écran exactement comme vous le souhaitez.

À la fermeture de volets, ceux placés en dessous remontent pour les remplacer.

Volets collants

Les volets se collent, c.-à-d. qu'ils s'accrochent en haut de la zone de conception ou les uns aux autres. Mais il n'est pas nécessaire de les accoler ensemble. Vous pouvez déplacer des groupes de volets ou un seul n'importe où sur l'écran. Selon votre projet, vous pouvez ouvrir plusieurs volets pour ajuster votre travail avec un large éventail d'outils, ou n'en ouvrir qu'un seul à la fois.



Volets à icônes multiples

Certains volets correspondent à une seule icône, tels que PixScan™ ou Offset. D'autres correspondent à un groupe d'icônes associées. Ces icônes sont accessibles dans le volet via des onglets distincts. Par exemple, le volet Transformer contient les icônes Aligner, Mettre à l'échelle, Rotation, Déplacer et Partager (si vous disposez de l'édition Designer).

Mode Volet


Le volet Préférences permet de personnaliser la présentation des volets. Dans l'onglet Défauts, choisissez le mode d'ouverture des volets.

- ▶ Mode volet simple : Vous ne pouvez ouvrir qu'un volet à la fois. Si un volet est ouvert et que vous cliquez sur une autre icône, ce nouveau volet s'ouvrira à la place du précédent.
- ▶ Mode volet flexible : Par défaut. Comme en mode volet simple, le mode flexible ne permet pas d'avoir plusieurs volets ouverts simultanément. Mais si vous déplacez un volet depuis la position par défaut, il reste ouvert si vous cliquez sur une autre icône. Si vous laissez le volet dans la position par défaut et que vous cliquez sur une autre icône, le nouveau volet s'ouvre à sa place.
- ▶ Mode volets multiples : Tous les nouveaux volets s'ouvrent quel que soit le nombre de volets déjà ouverts.

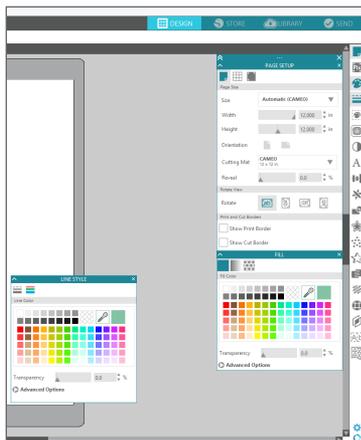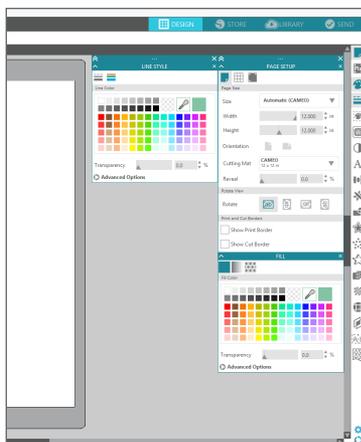

Création de texte

A Pour découper des lettres ou des mots d'après les polices disponibles sur votre ordinateur, sélectionnez l'outil texte depuis la barre d'outils située à gauche de l'écran, puis cliquez n'importe où dans la page pour commencer à taper du texte.

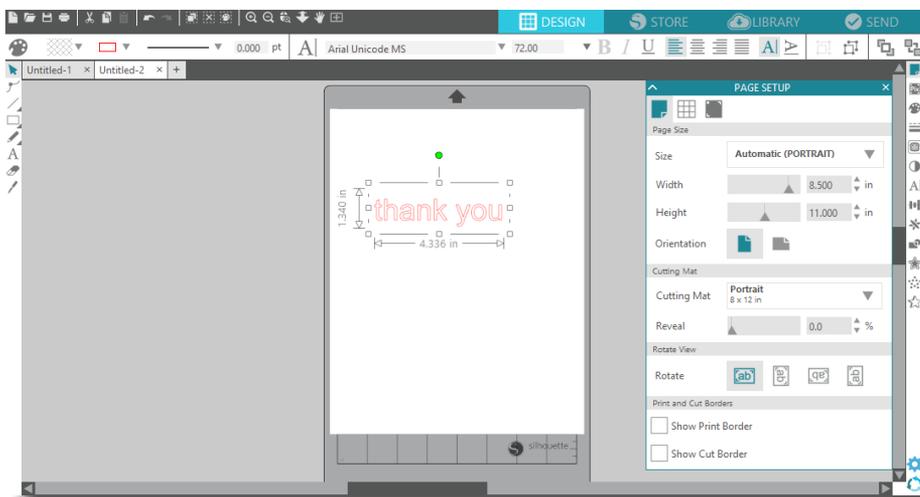

Après avoir cliqué dans la page avec l'outil texte, un curseur clignotant apparaît. Commencez à taper les lettres/mots/phrases que vous souhaitez.

Lors de la frappe ou de l'édition d'un texte, le panneau options de texte apparaît sur le côté droit de l'écran, vous permettant de modifier le type de police, le style de police, la taille du texte, la justification, l'espacement des caractères et l'interligne. Utilisez la souris pour surligner votre texte avant d'ajuster les paramètres de police.

Quand vous avez terminé d'insérer votre texte, cliquez n'importe où en dehors de la zone de texte pour désélectionner et quitter le mode édition. Si vous avez besoin de modifier le texte, doublecliquez dessus à l'aide de l'outil de sélection situé dans la barre d'outils à gauche de l'écran.


Pour déplacer votre texte dans la page, cliquez et faites glisser vers l'endroit souhaité.

Pour redimensionner votre texte, sélectionnez-le puis cliquez sur un coin du cadre de sélection pour faire glisser l'une des poignées de contrôle.

Pour faire pivoter votre texte, sélectionnez-le puis cliquez et faites pivoter le cercle vert situé au-dessus du texte.

Dessiner des formes simples

Silhouette Studio® dispose de fonctions intégrées permettant de dessiner des formes simples telles que des cercles, des carrés, des rectangles, des lignes, des polygones et le dessin à main levée. Vous les trouverez dans la barre d'outils située sur le côté gauche de la fenêtre Silhouette Studio®.

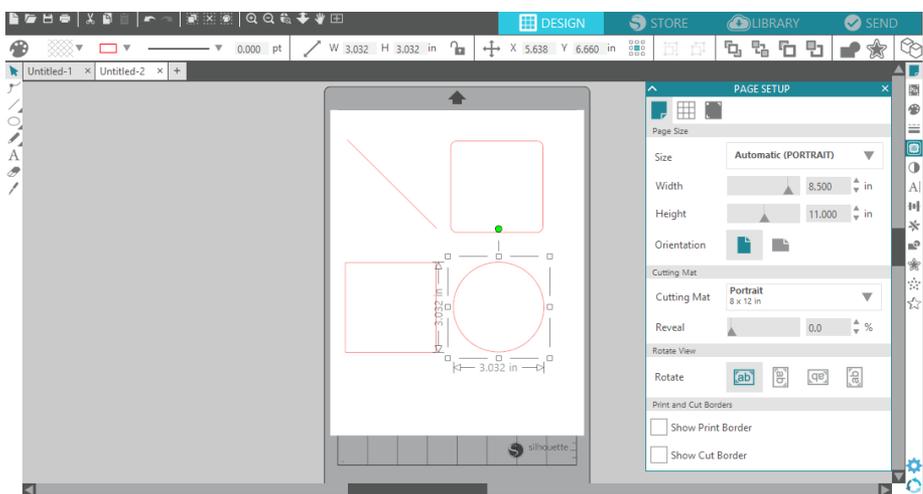

Lignes

✍ Pour tracer une ligne, sélectionnez l'outil ligne dans la barre d'outils gauche. Cliquez et glissez avec la souris pour tracer une ligne, ou cliquez une première fois pour commencer le tracé puis une seconde fois pour le terminer.

Maintenez la touche MAJ enfoncée lors du tracé pour obtenir une ligne parfaitement verticale, horizontale ou diagonale.

Rectangles/Carrés

☐ Pour dessiner un rectangle, sélectionnez l'outil rectangle dans la barre d'outils gauche. Cliquez et glissez avec la souris pour tracer un rectangle, ou cliquez une fois pour définir un angle et cliquez une seconde fois pour définir l'angle opposé.

Maintenez la touche MAJ enfoncée pendant la création pour obtenir un carré.

Maintenez la touche ALT (OPTION sur Mac®) pour dessiner le rectangle à partir de son centre plutôt qu'à partir d'un angle.

Maintenez les touches MAJ+ALT enfoncées (MAJ+OPTION sur Mac®) pour dessiner un carré centré autour de votre premier clic.

Onglet Store

Le Silhouette Design Store contient des milliers de modèles à découper avec votre Silhouette, allant de formes simples à des motifs et créations plus complexes. La plupart des formes ne coûtent que 99 cents et, généralement, une forme gratuite est publiée chaque semaine.

Pour accéder au Silhouette Design Store, cliquez sur l'onglet Store dans l'angle supérieur droit de l'écran du logiciel.


Le modèle gratuit de la semaine est présenté sur la page d'accueil.



Rechercher des nouveaux dessins

La boutique en ligne Silhouette fonctionne comme n'importe quel site web. On peut y naviguer en cliquant sur les divers liens pour découvrir les dernières nouveautés, les dessins les plus populaires, etc. La page d'accueil présente les nouveaux motifs et dessins les plus appréciés susceptibles de vous intéresser.

Pour commencer, téléchargez un dessin gratuit en cliquant sur le dessin gratuit de la semaine dans la page d'accueil, ou en effectuant une recherche avec l'intitulé. « butterfly_1510 ».

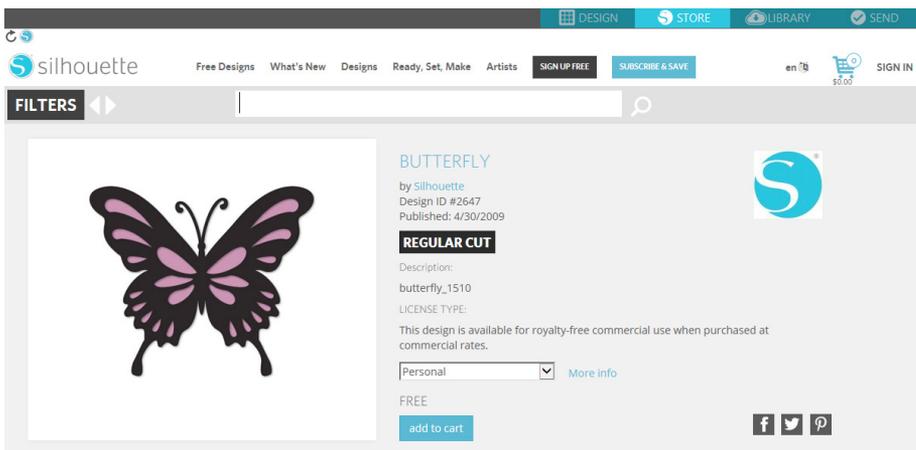

Cliquez sur le dessin dans les résultats de recherche pour voir les informations détaillées. Cliquez sur « Add to Cart » pour ajouter ce dessin gratuit à votre panier.

Repérez l'icône du panier dans l'angle supérieur droit de l'écran et cliquez pour visualiser votre panier. Son total devrait être de 0,00 \$.



Cliquez sur « Checkout » pour continuer. Le système va vous demander de vous inscrire avant le téléchargement. La création d'un nouveau compte ne prend que quelques secondes. Cliquez sur le lien « Sign up free » sur la page de connexion pour créer un nouveau compte.

Création d'un compte

Il existe plusieurs types de comptes. Quand vous vous serez familiarisé(e) avec la boutique en ligne Silhouette, vous pourrez si vous le souhaitez souscrire un abonnement et télécharger des dizaines d'images chaque mois.

The screenshot shows the 'CHOOSE YOUR SUBSCRIPTION' page on the Silhouette website. The page features a navigation bar with 'DESIGN', 'STORE', and 'LIBRARY' tabs. Below the navigation bar, there are links for 'Free Designs', 'What's New', 'Designs', 'Ready, Set, Make', 'Artists', 'WISHLIST', and 'MY SUBSCRIPTION'. A search bar and a 'FILTERS' button are also visible. The main content area is titled 'CHOOSE YOUR SUBSCRIPTION' and displays four subscription options: BASIC, DELUXE, PREMIUM, and DIAMOND. The BASIC plan is selected, showing a price of \$9.99 per month, 12 months of length, and 25 monthly credits. The features listed for the BASIC plan include a 60-day credit rollover, a Digital Silhouette Handbook, and a \$0.40 average cost per download. A 'continue' button is located at the bottom right of the subscription selection area.

CHOOSE YOUR SUBSCRIPTION

LENGTH	PLAN PRICE	MONTHLY CREDITS	FEATURES
12 Month	\$9.99 per month	\$25.00 per month	• 60 day credit rollover • Digital Silhouette Handbook • \$0.40 average cost per download*
6 Month			
3 Month			

BASIC DELUXE PREMIUM DIAMOND

* Most downloads are \$0.99 per file. Pricing may vary due to promotions, and other discounts. [Click here to compare all of the subscription plans.](#)

[continue](#)

Afin de créer un compte gratuit et acheter des dessins à la demande, sélectionnez l'option « Sign up FREE ».

Vous serez invité à fournir votre nom, votre adresse e-mail et un mot de passe afin de créer un compte. Saisissez vos coordonnées et cliquez sur le bouton « Sign Up ».

The screenshot shows the 'SIGN UP FOR A FREE ACCOUNT' page on the Silhouette website. The page features a navigation bar with 'DESIGN', 'STORE', 'LIBRARY', and 'SEND' tabs. Below the navigation bar, there are links for 'Free Designs', 'What's New', 'Designs', 'Ready, Set, Make', 'Artists', 'SIGN UP FREE', and 'SUBSCRIBE & SAVE'. A search bar and a 'FILTERS' button are also visible. The main content area is titled 'SIGN UP FOR A FREE ACCOUNT' and contains a form for creating a new account. The form fields include name, email, password, confirm password, and country. A checkbox for 'Send me newsletters about new Silhouette products and information' is also present. A 'Sign up' button is located at the bottom of the form.

SIGN UP FOR A FREE ACCOUNT

Setting up a free Silhouette Design Store account couldn't be easier - just fill out the form below and you're ready to go. You can then use your email address and password to log in to your account and begin downloading shapes right away. We keep a record of all the designs you purchase. That way, if your designs are ever lost (or if you switch computers), you can easily retrieve all the designs you have acquired from the Silhouette Design Store (we are unable to keep a record of the designs you create on your own and suggest you create backups to prevent accidental loss).

name:

email:

password: [Good](#)

confirm password:

country:

Send me newsletters about new Silhouette products and information

[Sign up](#)



Une fois que votre compte est créé, vous devez retourner sur votre panier et recommencer la procédure de commande. Vous serez invité à confirmer votre mot de passe chaque fois que vous téléchargerez des dessins.

Saisissez votre mot de passe pour autoriser le téléchargement.

DESIGN STORE LIBRARY SEND

All 3D designs are 25% off [Click Here](#)

silhouette

Free Designs What's New Designs Ready, Set, Make Artists WISHLIST MY SUBSCRIPTION

Aleesha Bass Credit: \$0.00

FILTERS

Terms of Use

By downloading these images you are entitled to keep them for personal use as long as you wish. You are NOT entitled to redistribute these images electronically, or in print, or in any other medium without written consent or a commercial license from Silhouette America, Inc.

Payment will automatically be processed to:

Silhouette America
618 N. 2000 W. Bldg 2
Lindon, Utah, 84042

Type your password

Please type your password to authorize the download of these items:

Submit

[Forgot password?](#)

Utilisez votre carte d'abonnement d'essai

Si votre Silhouette a été livrée avec une carte d'essai, vous pouvez l'utiliser pour acheter des réalisations dans le Silhouette Design Store. Après avoir enregistré votre machine sur silhouetteamerica.com/setup, vous recevrez un code unique dans votre boîte e-mail. Celui-ci vous donnera droit à un 1 mois d'abonnement basique à Silhouette Design Store. Suivez les instructions contenues dans l'e-mail pour activer l'abonnement d'essai et commencer à profiter de Silhouette Design Store.

DESIGN STORE LIBRARY SEND

silhouette

Free Designs What's New Designs Ready, Set, Make Artists WISHLIST MY SUBSCRIPTION

Ben Lindsey Credit: \$0.00

FILTERS

my-account > redeem-download-code

ENTER YOUR CODE BELOW

If you have a card with a download code or promotional code, simply enter the 16 digit number here. Once you receive confirmation that the code has been applied, you no longer need to keep the card.

Apply Card

Notes

- Starter kit download cards are only valid for the specific shapes displayed in the starter kit.
- Download cards are used for downloading individual designs and cannot be used toward the purchase of a subscription nor physical products.


Vos crédits d'abonnement disponibles peuvent être consultés dans le coin supérieur droit de l'écran en dessous de la barre de recherche.

Onglet Bibliothèque

Parcourir les dessins

Cliquez sur le bouton Bibliothèque pour visualiser les dessins Silhouette disponibles dans votre ordinateur. Silhouette Studio® inclut 50 motifs gratuits pour vous aider à démarrer. Connectez la Portrait à votre ordinateur et allumez la machine pour obtenir vos motifs gratuits.

Cliquez sur le raccourci Afficher tous les dessins dans le panneau gauche de Bibliothèque pour visualiser l'ensemble des 50 motifs fournis avec votre logiciel.

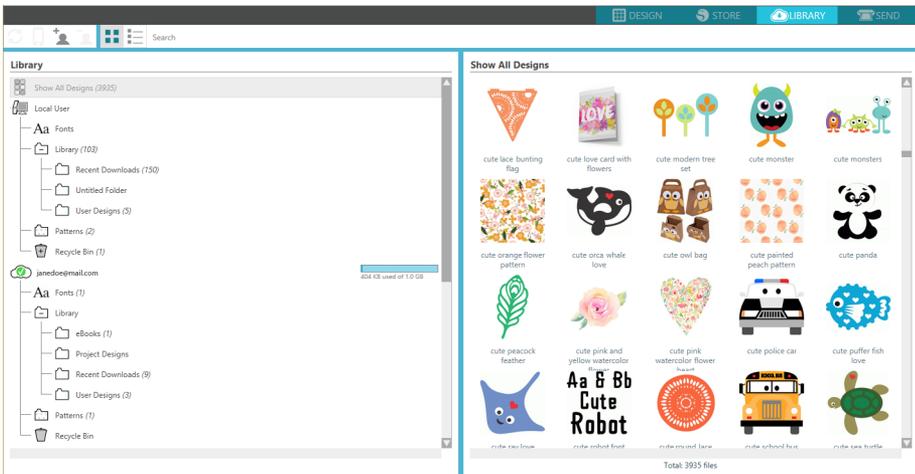

Cliquez sur l'icône située à côté du dossier Bibliothèque pour développer le dossier et visualiser son contenu. Ce dossier contient au départ les 50 motifs inclus dans votre logiciel.



Utilisez les boutons Voir icônes et Voir liste pour modifier le mode de visualisation de vos dessins dans le panneau de droite. En mode liste, vous pouvez classer par nom, type de dessin, nom de l'artiste et date du téléchargement.


Gestion des dessins

Vous pouvez organiser vos dessins à l'intérieur de Bibliothèque en créant de nouveaux dossiers en fonction de vos besoins.

Sélectionnez le dossier Bibliothèque, cliquez sur Nouveau dossier dans la barre d'outils située en haut de la fenêtre Bibliothèque, puis entrez un nom pour votre nouveau dossier.

Sélectionnez à nouveau le dossier Bibliothèque pour afficher les 50 dessins dont vous disposez déjà.

Faites glisser un dessin depuis le panneau de droite vers le dossier nouvellement créé dans le volet des dossiers à gauche. Les chiffres entre parenthèses près de chaque dossier indiquent le nombre de motifs inclus dans le dossier.

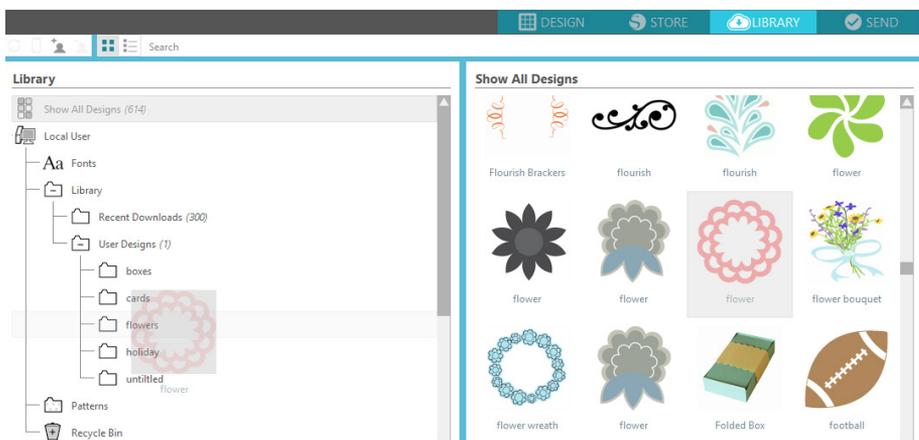

Silhouette Cloud

Silhouette Cloud travaille de concert avec Silhouette Studio® pour assurer la synchronisation de vos travaux sur de multiples appareils. Vous pouvez synchroniser jusqu'à cinq appareils avec votre compte Cloud. Si vous n'utilisez pas plusieurs appareils, Silhouette Cloud pourra vous aider à sauvegarder vos réalisations pour éviter des restaurations.

Silhouette Cloud offre un stockage illimité des téléchargements de Silhouette Design Store. 1 Go est disponible pour le contenu personnalisé. Les membres du Club Silhouette reçoivent 5 Go de stockage pour leur contenu personnalisé.


Pour synchroniser vos fichiers, faites-les glisser dans l'icône du Cloud de votre dossier Bibliothèque. Le logiciel vous invitera à ouvrir une session de votre compte Silhouette sur le Cloud. Une fois que vous vous serez connecté, il lancera la synchronisation de vos réalisations.

Votre bibliothèque dans le Cloud aura son propre dossier dans votre bibliothèque. Vous avez la possibilité de sauvegarder des éléments sous votre dossier Utilisateur local ou dans votre bibliothèque Cloud désigné par l'email de votre compte Silhouette. Les fichiers enregistrés dans votre dossier utilisateur local ne seront disponibles qu'à partir de ce dispositif.

Recherche de dessins

Vous trouverez une boîte de recherche en haut de la fenêtre Bibliothèque. Cliquez dans la boîte et entrez un mot clé pour rechercher une image dans la bibliothèque. Les résultats de recherche s'affichent dans le panneau droit de Bibliothèque.

Champ de recherche

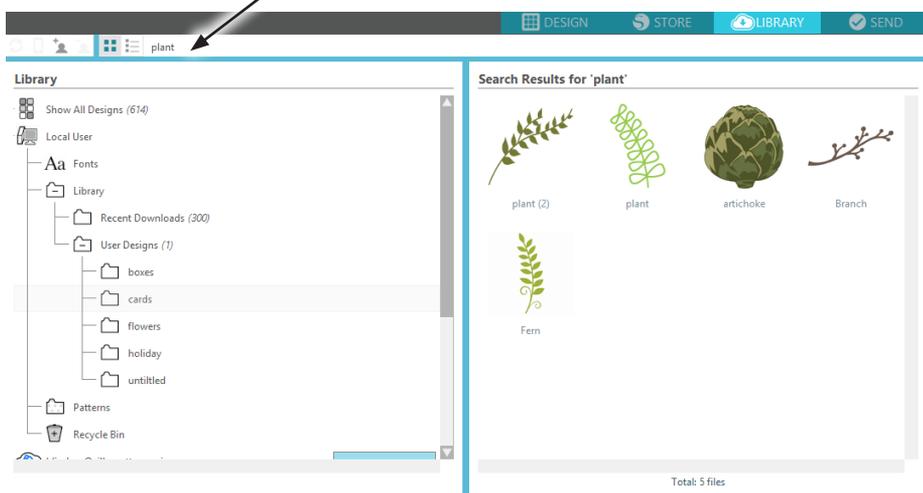

Si vous souhaitez voir les mots clés et la description d'un motif utilisés dans la recherche, faites un clic droit (Control-clic sur Mac®) et sélectionnez Propriétés. Les informations détaillées sur le dessin s'affichent alors en bas de Bibliothèque. Les motifs téléchargés sur la boutique en ligne Silhouette contiennent plusieurs mots clés et une description ou des instructions d'utilisation.

Utiliser les dessins dans Bibliothèque

Naviguez dans les dossiers de Bibliothèque pour trouver le dessin que vous souhaitez découper. Double-cliquez sur le dessin pour le placer sur votre espace de travail dans le logiciel.

Ceci fermera automatiquement Bibliothèque que vous pourrez facilement rouvrir en cliquant à nouveau sur Bibliothèque dans la barre d'outils gauche.



Pour fermer Bibliothèque sans utiliser de dessin, cliquez sur le bouton de fermeture dans le coin supérieur droit de l'espace Bibliothèque.

Découpe de votre dessin

Préparation du tapis de coupe

Retirez la feuille de protection non-adhésive du tapis de coupe.

Positionnez votre papier ou un autre support sur le tapis de coupe conformément au schéma affiché dans Silhouette Studio®.

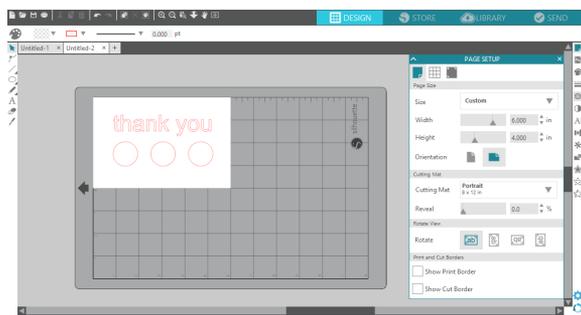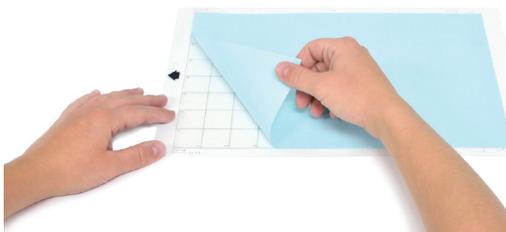


 Si l'image du tapis de coupe n'apparaît pas à l'écran au-dessous de votre document, cliquez sur le bouton des Paramètres de page dans la barre d'outils supérieure à droite de la fenêtre.

Positionnez votre dessin à l'écran à l'endroit de la découpe souhaitée sur le tapis. Veillez à maintenir votre dessin à l'intérieur des marges indiquées en rouge sur votre page.

Préparation de la Silhouette pour la découpe

Allumez la Silhouette Portrait® en appuyant sur le bouton de mise sous tension et attendez le démarrage de la machine. Pour charger le tapis de découpe dans la Silhouette, soulevez le couvercle, alignez le bord gauche du tapis avec le repère d'alignement bleu sur le côté gauche de la machine, pressez le tapis contre les rouleaux blancs et appuyez sur le bouton de charge.

Encoches Rouleaux blancs

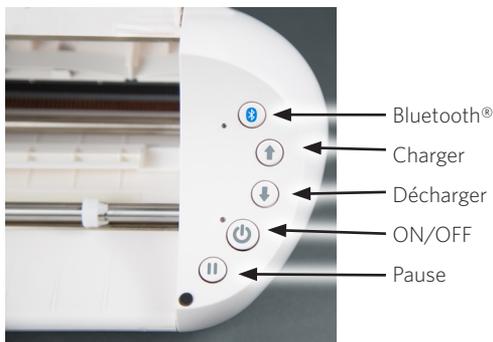


Lames

Le réglage des différents types de lames s'exécute de différentes façons. Les instructions à ce sujet sont comprises dans leur kit d'installation. Dans tous les cas, les paramètres supérieurs de réglage de la lame fournissent des infos utiles et conviennent à la découpe de matériaux plus épais. Allez sur Silhouette Studio® et consultez les recommandations pour les matériaux différents.


Réglage de la lame	Matériaux
1	Matériaux épais tels que vinyle et films souples pour transfert à chaud
2-3	Matériaux de grammage moyen tels que papier, papier cartonné et support floqué de transfert à chaud
4-6	Matériaux plus épais tels que papier cartonné texturé et papiers calques
7-10	Matériaux épais tels que la toile

La lame AutoBlade s'ajuste automatiquement en fonction du paramétrage de la découpe sur le logiciel. Pour procéder à son réglage manuel, insérer le bout de la lame dans le logement prévu sur l'appareil de découpe (voir image). Appuyez la lame délicatement dans son logement en opérant par des mouvements vers le haut et le bas, jusqu'à ce que le trait indicateur rouge indique le niveau d'ajustement souhaité.

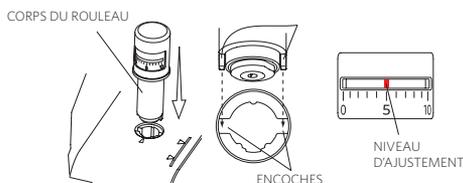

REMARQUE : la lame AutoBlade ne peut être utilisée que dans le porte-outil gauche.


Pour charger un outil dans le chariot souhaité, débloquer le porte-outil en pressant doucement et en le tirant. Placer l'outil dans le porte-outil et pousser le levier de blocage pour le remettre à sa place et sécuriser l'outil. Assurez-vous que l'outil soit fermement installé sur le support.

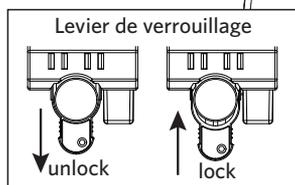

Onglet Envoyer

L'onglet Envoyer est très similaire à l'ancien menu Paramètres de coupe mais il est configuré par actions. L'onglet Envoyer a été conçu pour simplifier encore davantage le processus et l'exécution de la coupe.

L'onglet Envoyer propose quatre actions : Simple, Ligne, Remplissage et Calque.




Chaque action permet de régler des paramètres de coupe spécifiques. Il suffit de choisir le matériau, l'action et la lame dans le volet Simple et de cliquer sur « Envoyer ».

L'écran Envoyer comprend deux parties : le volet du côté droit et l'écran affichant votre modèle à droite. Le volet de droite contient les onglets d'action et leurs options. À l'ouverture de l'onglet Envoyer, les lignes de coupe de votre modèle apparaissent en surbrillance et épaissies de façon à voir exactement ce que votre Silhouette va couper.


Pour effectuer quelques ajustements à votre modèle, vous devez retourner sur l'écran Conception en cliquant sur l'onglet Conception. L'onglet Envoyer permet de déplacer le modèle mais pas de le modifier.

Options d'action

L'onglet Simple est la première option du volet Action. Sélectionnez ici le type de matériau, l'action que votre Silhouette doit exécuter, le type de lame utilisée, les lignes à couper, graver, marquer, gaufrer ou pointiller.

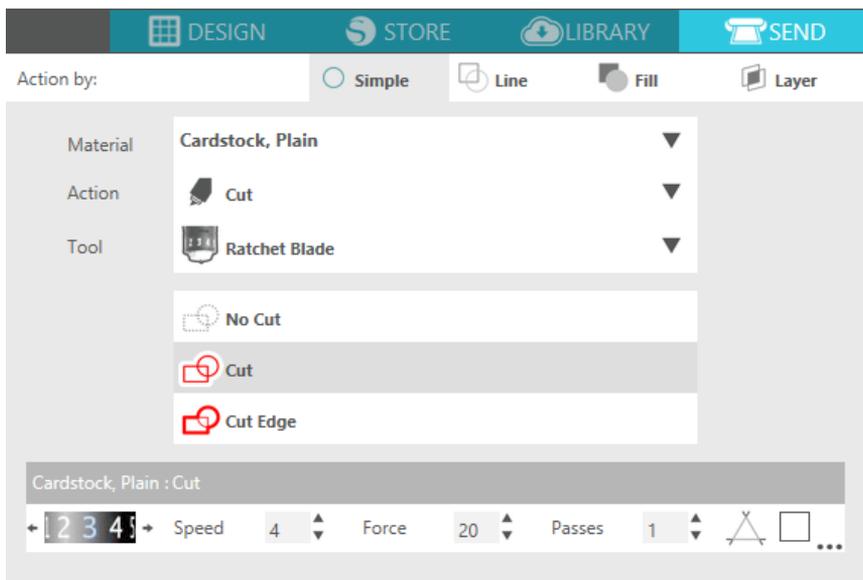

Nous avons sélectionné ici « Cardstock uni ». Si vous ne trouvez pas votre matériau, cliquez sur Ajouter un nouveau type de matériau au bas de l'écran. Vous pouvez nommer le matériau et configurer les paramètres de coupe.

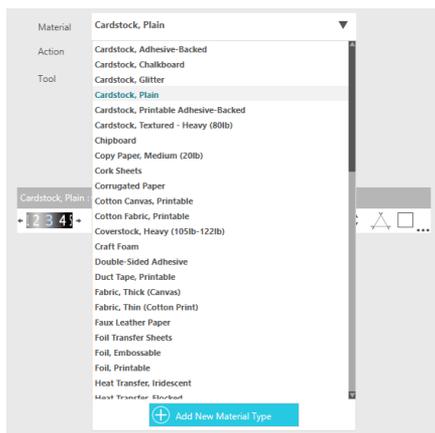

Pour des paramètres avancés, utilisez le volet Ligne, le volet Remplissage ou le volet Calque. Les volets Ligne ou Remplissage permettent de définir la tâche exécutée par Silhouette en fonction de la couleur de ligne ou de remplissage de l'image. Si votre modèle comporte plusieurs couches, utilisez le volet Calque pour sélectionner les couches à découper.

En bas du volet Envoyer se trouve une icône en forme de chapeau de diplômé. Cliquez pour afficher un bref tutoriel par étapes si vous voulez revoir tout ce que vous devez faire avant de réaliser une coupe. Vérifiez que vous avez suivi ces étapes avant de passer à la coupe :

- ▶ Sélectionné un matériau dans la section Matériau.
- ▶ Défini les paramètres de coupe dans les onglets Action.
- ▶ Inséré et réglé la lame ou l'outil dans votre machine en fonction des paramètres recommandés dans le volet Action.
- ▶ Chargé le matériau s'il possède son propre support ou placé le matériau sur un tapis de coupe.

Quand tout est prêt, cliquez sur Envoyer. Le travail de coupe est alors envoyé à votre Portrait.

Bluetooth®

La Silhouette Portrait® est compatible Bluetooth® et permet les communications sans fil. L'édition Silhouette Portrait® Bluetooth® est fournie avec un adaptateur Bluetooth® préinstallé. Pour les autres éditions de Portrait, Bluetooth® est activé mais vous devez installer un adaptateur Bluetooth®. L'élément Bluetooth® se trouve en bas de la machine dans un compartiment accessible à l'aide d'un simple tournevis.



Bluetooth® est désactivé
(ou l'adaptateur Bluetooth® est absent)



Bluetooth® est actif
mais non connecté



Bluetooth® est actif
et connecté

Pour connecter votre Portrait 2 compatible Bluetooth®, vérifiez que Bluetooth® est activé en appuyant sur le bouton Bluetooth® de votre Portrait. Le voyant LED situé à côté du bouton Bluetooth® doit s'allumer en bleu.

Dans Silhouette Studio®, ouvrez l'onglet Envoyer. Cliquez sur l'icône Bluetooth® en bas du volet et sélectionnez « Ajouter une machine Bluetooth® ». Après quelques secondes, Portrait passe au statut Prêt dans le volet Envoyer et la configuration est terminée. Le voyant LED près du bouton Bluetooth® doit être éclairé en violet.

Où trouver des informations supplémentaires

Manuel d'utilisation complet

Vous trouverez le manuel d'utilisation complet et illustré dans le programme Silhouette Studio® en cliquant sur le menu Aide -> Manuel d'utilisation.

Site Web

Consultez les didacticiels sur notre site www.silhouetteamerica.com pour trouver de l'aide sur des fonctions particulières ainsi que des instructions étape par étape sur la façon de découper différents types de supports avec la Silhouette Portrait®.

Blog

Découvrez le blog officiel Silhouette sur blog.silhouetteamerica.com qui vous fournira des idées pour vos nouvelles créations. De nombreuses sections du blog comportent des conseils pas à pas sur des utilisations pointues des produits et applications Silhouette.

Lettre d'information

Souscrivez à la lettre d'information Silhouette sur www.silhouetteamerica.com pour recevoir par e-mail les dernières actualités produits et des offres spéciales.

Service client

Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à contacter notre service client :

Silhouette America, Inc.
support@silhouetteamerica.com
<https://www.silhouetteamerica.com/contact>